
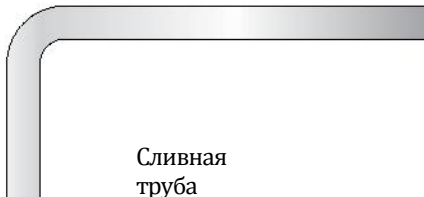


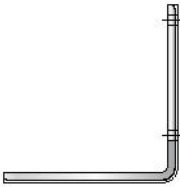



- Бачок необходимо зафиксировать на стене, на высоте 750мм от пола до нижней части бачка. Крепить необходимо в отверстиях в задней стенке бачка и в кронштейнах. См. рекомендации по установке. Бачок можно установить ниже, при необходимости, однако, минимальная высота от пола до нижней части бачка должна быть 600мм.
- Используйте латунные зажимные гайки (как часть декоративной накладки), чтобы закрепить внутренние части бачка.
 Закрепите декоративную накладку, пластиковую зажимную гайку, пластиковую прокладку и коническую прокладку (входит в комплект внутренних частей бачка) на верхней части сливной трубы (более длинный конец трубы) и вставьте в стержень сифона с резьбой (входит в комплект внутренних частей бачка).
 После того, как сливная труба будет затянута пластиковой гайкой, вкрутите декоративную накладку сверху латунной гайки.
- Вставьте нижний конец сливной трубы в унитаз, используя коническую втулку (входит в комплект внутренних частей бачка).

Рекомендации

При установке бачка убедитесь в наличии резиновых разделительных прокладок, которые обеспечивают небольшой зазор между задней частью бачка и стеной. Необходимость в зазоре обуславливается двумя причинами: во-первых, снизится вероятность образования конденсата, во-вторых, зазор поможет предотвратить «термический удар». Резкий перепад температуры (обычно ночью) вызывает сужение или расширение стен, в результате чего на сантехнике образуются трещины. При креплении бачка к стене винт рекомендуется вкрутить через прокладку (не входит в комплект поставки) с внутренней стороны бачка. Благодаря этому винт не будет царапать бачок.

Детали, входящие в комплект поставки:

 <p>Декоративная накладка & латунная зажимная гайка</p> <p>1x</p>		 <p>Сливная труба</p> <p>1x</p>	
 <p>Дюбель</p> <p>4x</p>	 <p>Винт</p> <p>4x</p>	 <p>Кронштейн</p> <p>2x</p>	 <p>Резиновая разделительная прокладка</p> <p>4x</p>

