

Сборка

- Бачок необходимо зафиксировать на стене, на высоте 1100мм от пола до нижней части бачка. Крепить необходимо в отверстиях в задней стенке бачка и в кронштейнах.

См. рекомендации по установке (пункт 1).

- Используйте латунные зажимные гайки (как часть декоративной накладки), чтобы закрепить внутренние части бачка. Закрепите декоративную накладку, пластиковую зажимную гайку, пластиковую прокладку и коническую прокладку (входит в комплект внутренних частей бачка) на верхней части сливной трубы **и** вставьте в стержень сифона с резьбой (входит в комплект внутренних частей бачка). **После того, как сливная труба будет затянута пластиковой гайкой, накрутите декоративную накладку сверху латунной гайки.**

- Вставьте нижний конец сливной трубы в чашу унитаза, используя коническую втулку (входит в комплект внутренних частей бачка).

- Установите на унитаз декоративную панель, используя толстую резиновую прокладку, винт, резиновую прокладку, латунную гайку и зажимную гайку.

- Установите фиксатор (защитную скобу) на трубу.

- Вставьте сливную трубу в декоративную панель, затем в коническую прокладку и в чашу унитаза.

- Закрепите фиксатор (защитную скобу), чтобы крышка сиденья не ударялась о сливную трубу. Этот фиксатор также будет выступать в качестве крепления сливной трубы к стене.


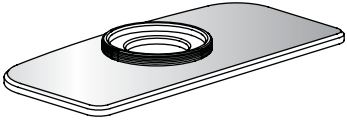
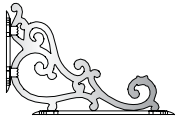













- При помощи винтов закрепите декоративные кронштейны так, чтобы они плотно прилегали к нижней части бачка (см. пункт 2).

Рекомендации

1. При установке бачка убедитесь в наличии резиновых разделительных прокладок, которые обеспечивают небольшой зазор между задней частью бачка и стеной, для снижения вероятности образования конденсата. При креплении бачка к стене винт рекомендуется вкрутить через прокладку (не входит в комплект поставки) с внутренней стороны бачка. Благодаря этому винт не будет царапать бачок.

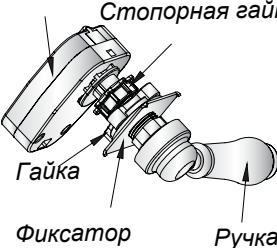
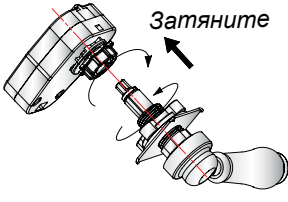
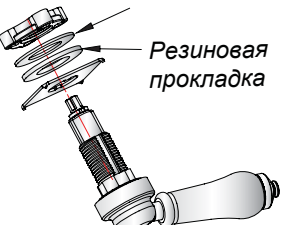

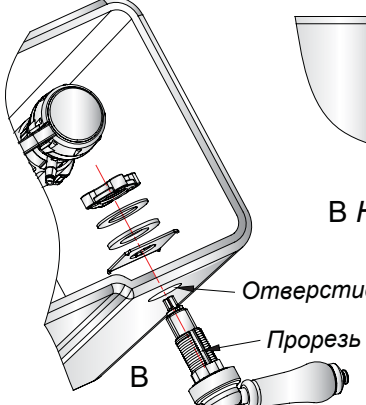
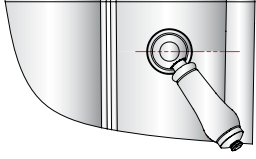
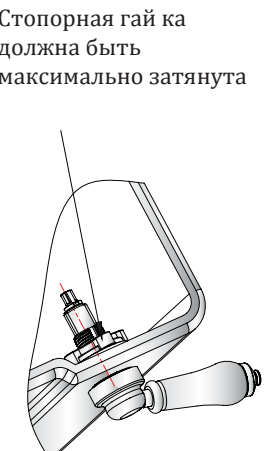

2. Кронштейны являются декоративными. Они не должны выступать в качестве опоры для бачка. Важно, чтобы бачок был плотно и надежно прикреплён к стене (в местах крепления с задней части бачка).

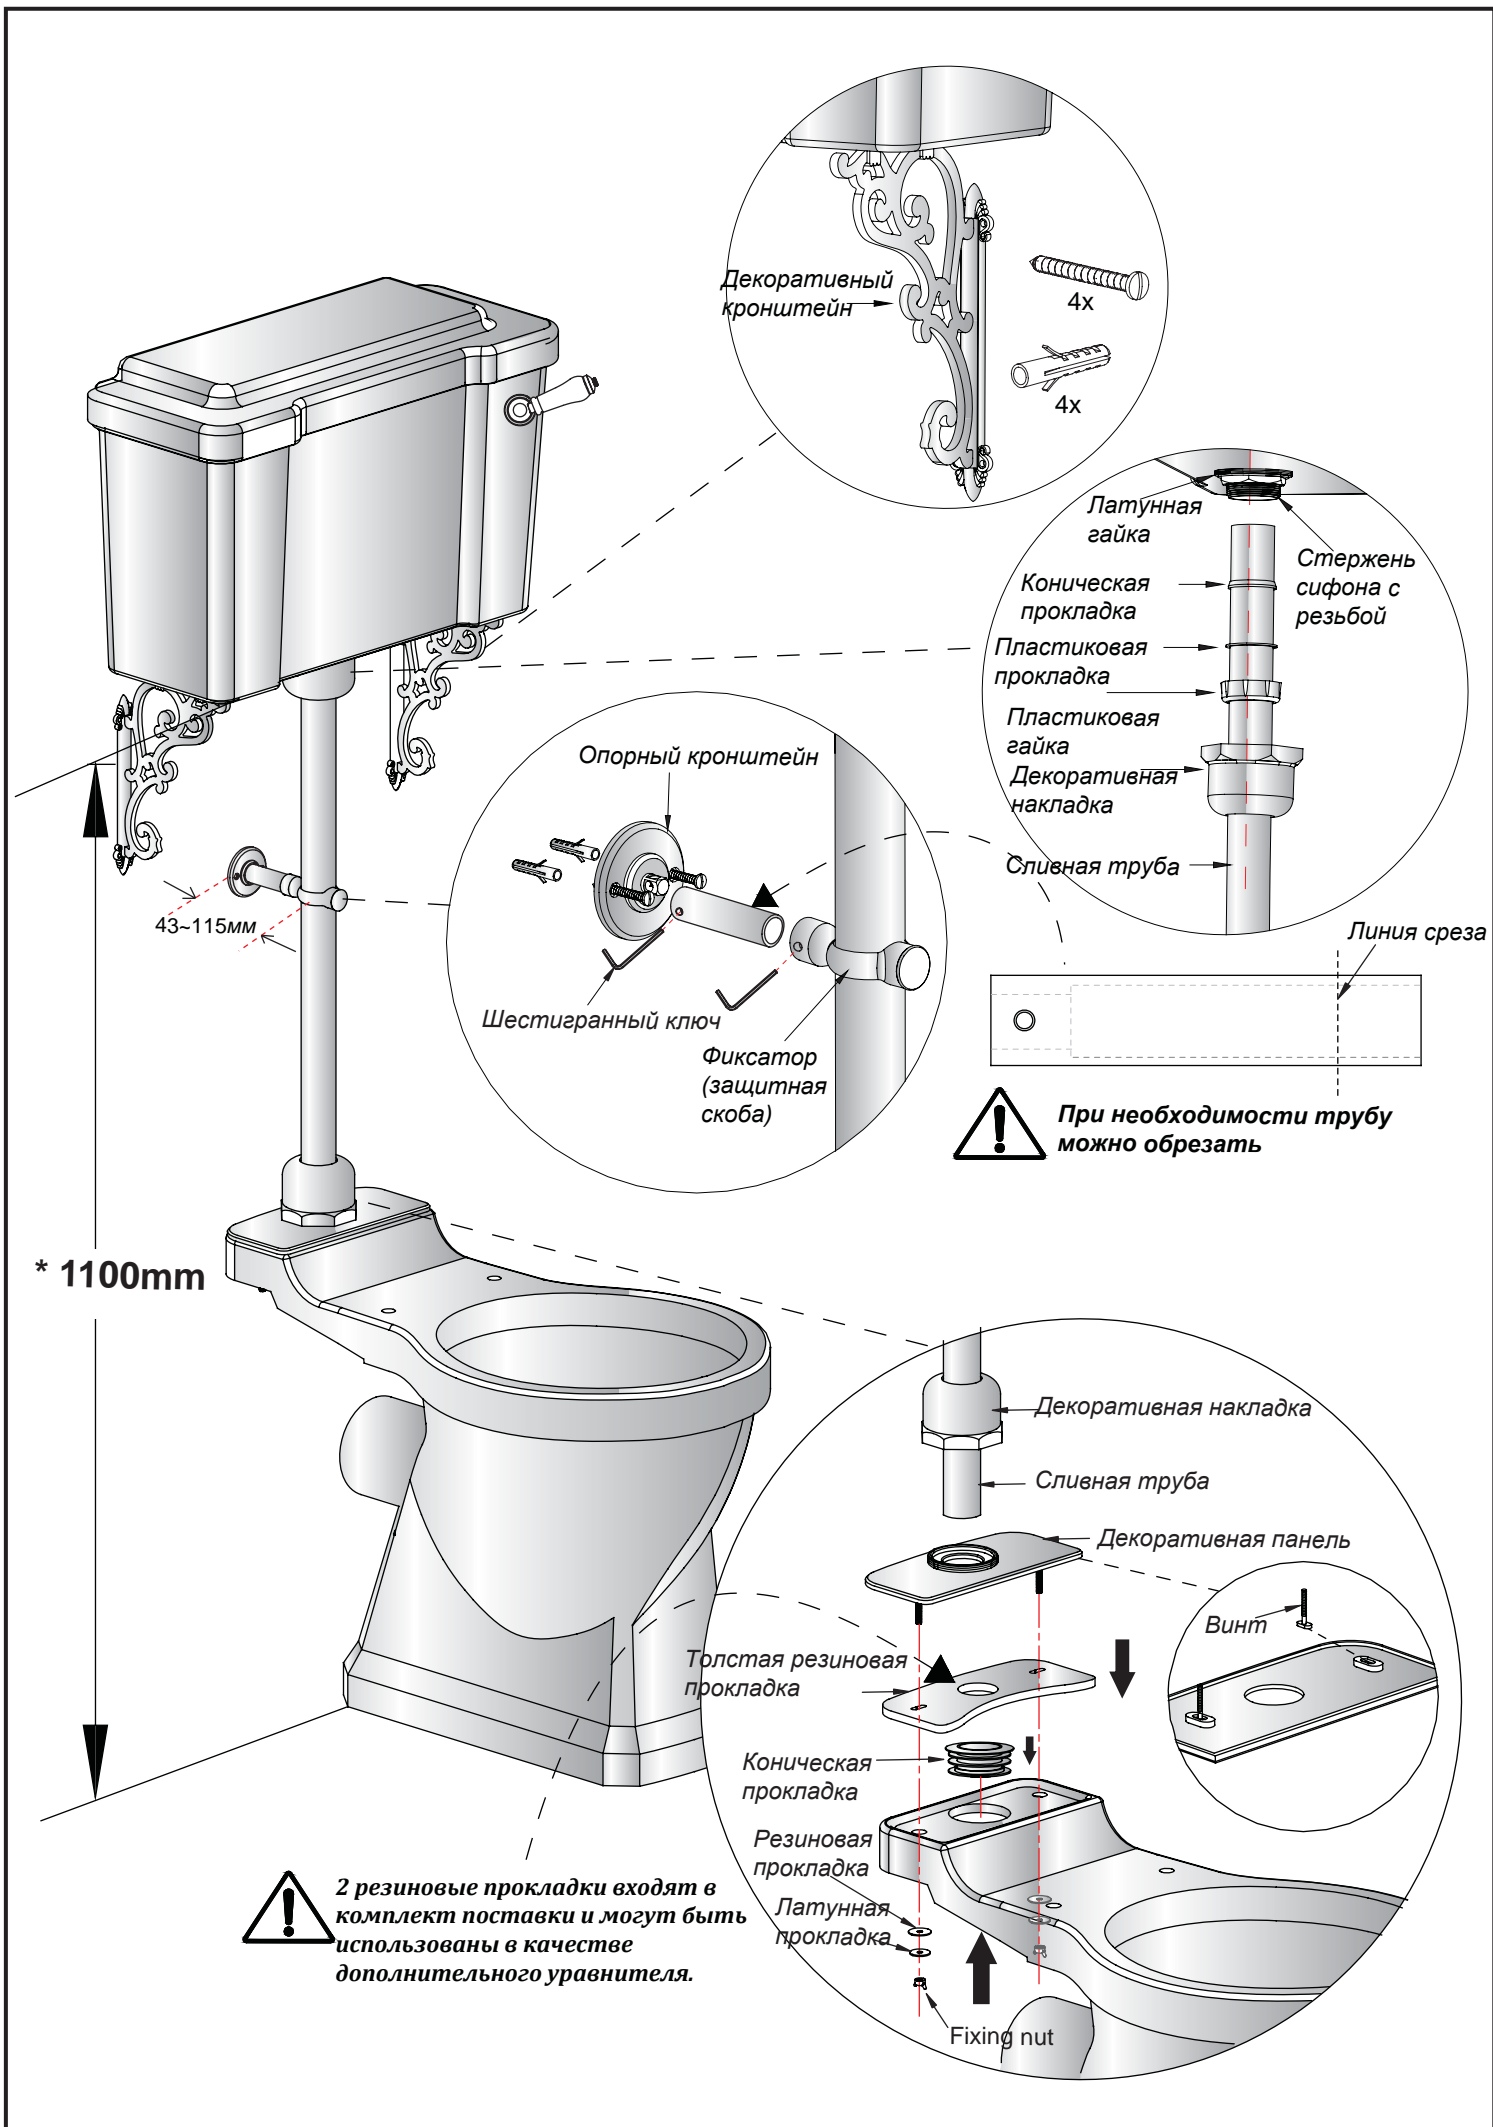
Детали, входящие в комплект поставки:

		flush pipe	1x
	1x		2x
	1x		2x
	1x		1x Декоративная накладка & латунная зажимная гайка
	1x		10x
	4x		10x
	2x		2x
	2x		1x
	2x		

Установка бачка:

Информация по установке бачка представлена в отдельном руководстве, входящем в комплект бачка. Ниже продемонстрирован метод установки керамической ручки слива.

			
 <p>* Зафиксируйте ручку так, чтобы прорези были строго вертикально</p>			



Декоративный кронштейн

4x

4x

Латунная гайка

Коническая прокладка

Пластиковая прокладка

Пластиковая гайка

Декоративная накладка

Сливная труба

Стержень сифона с резьбой

Линия среза

Опорный кронштейн

Шестигранный ключ

Фиксатор (защитная скоба)

43-115мм



При необходимости трубу можно обрезать

* 1100mm

Декоративная накладка

Сливная труба

Декоративная панель

Винт

Толстая резиновая прокладка

Коническая прокладка

Резиновая прокладка

Латунная прокладка

Fixing nut



2 резиновые прокладки входят в комплект поставки и могут быть использованы в качестве дополнительного уравнивателя.